Panasonic®

取扱説明書

保管用

Uキャップ付電源コード
品番 NN38010

（一般屋内用）

適合器具 NN30001Z 適合器具をご確認のうえ、ご使用ください。(適合器具以外の器具には取り付けできません。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電の原因となります。
●器具を改造しない。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●周囲温度は5℃～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方



1. 器具の反射板をはずす
①反射板をはずす。
②左右側面のボタンを押してカバーを下げる

2. 電源専用ノックアウトをあける
本体中央の上下2ヵ所にあるノックアウトのうちどちらかをあける。
穴が変形しないように注意してください。

3. ブッシュを差し込む
2であけた穴に完全にブッシュを差し込み抜けないことを確認する。
不備があると感電・火災の原因となります。

4. 端子台に差し込む
棒端子を確実に差し込む。
不備があると感電・火災の原因となります。

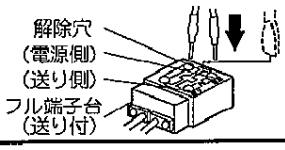

電源線の外し方
マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く

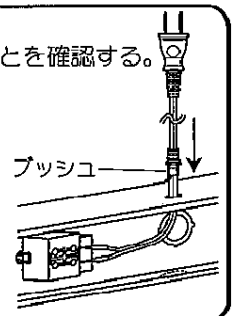

取説No.NN38010－T4

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
●煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用しない。感電・火災の原因となります。
すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

⚠ 注意

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571−8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様 ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

取説No.NN38010−T4

T0503−041211